

龙嘉手机投屏 APP 使用手册

驾驶伴侣

Android 版

目录

1 文档介绍.....	3
1.1 文档范围.....	3
2 软件概述.....	3
2.1 概述.....	3
2.2 性能.....	3
2.3 运行环境.....	3
2.4 软件安装.....	4
3 手机投屏互联.....	5
3.1 权限设置.....	5
3.2 投屏连接.....	7
3.3 互联成功.....	7
4 APP 应用操作.....	8
4.1 导航.....	8
4.2 音乐播放.....	10
4.3 电话功能.....	11
5 系统声明.....	12

1 文档介绍

1.1 文档范围

本文档描述龙嘉手机投屏 APP——驾驶伴侣使用的相关内容。

2 软件概述

2.1 概述

龙嘉手机投屏 APP——驾驶伴侣是专业的摩托车服务平台，用户可以便捷的通过该 APP 实现手机投屏功能。如：将手机导航投屏到 TFT 仪表上，方便直观，一目了然。本文档是具有一定的普适性的。由于不同用户有不同需求，APP 功能和用户说明书不能一一俱到，如广大车友在贯彻实施过程中，发现手册上某些流程阻碍到您工作的顺利进行，我们衷心希望各位能提出宝贵意见！有您的支持，是我们龙嘉无限的动力！

2.2 性能

软件具有良好的易用性和可靠性，并保证信息的安全和保密性。

2.3 运行环境

本软件兼容 Android 系统的手机，如华为、小米、VIVO、OPPO、魅族、三星等。

2.4 软件安装

本软件可以通过下述方法安装：


2.4.1 打开电门锁，短按仪表左键，仪表进入手机互联模式，见下图。通过微信扫描仪表上的二维码



2.4.2 点击右上角... →在浏览器打开→下载



2.4.3 点击下载→安装→安装成功

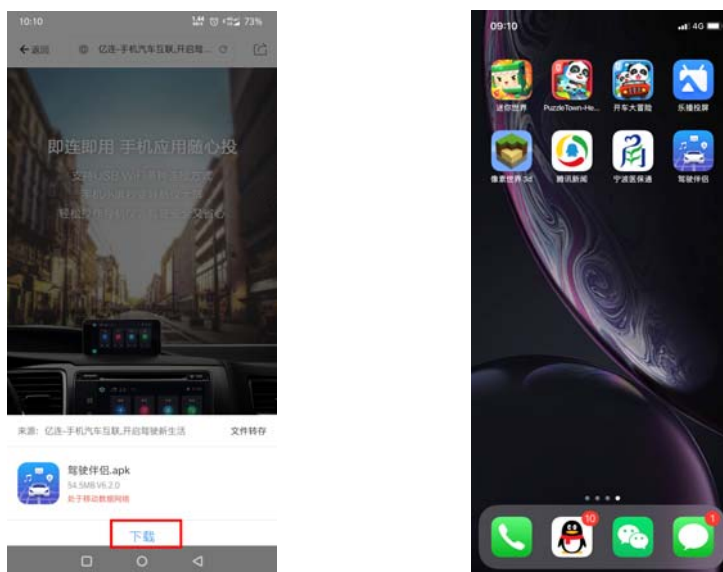



2.4.5 另外也可在“应用商店”内搜索“驾驶伴侣”→点安装即可安装成功，安装成功后，界面同上。不同手机“应用商店”位置不一样，请对应下载。

3 手机投屏互联

3.1 权限设置

打开驾驶伴侣，请点击图中红框选项

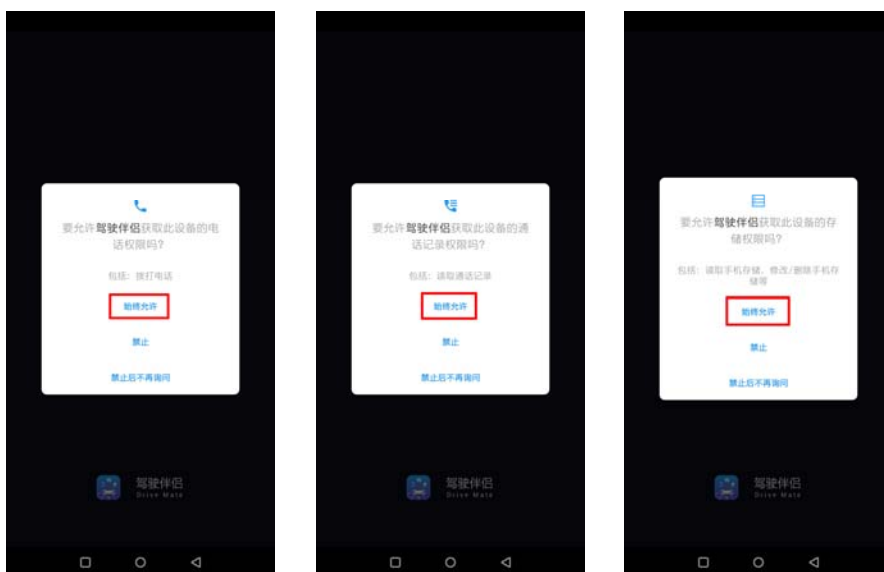

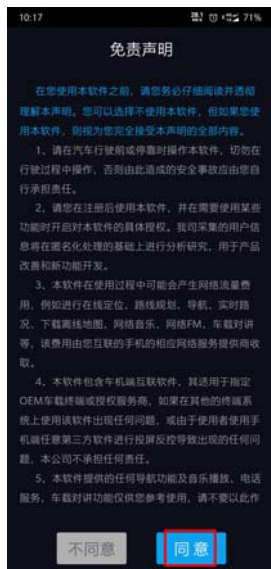


3.2 投屏连接

进入 APP, 点击开始连接→无感连接→“EASYCONN_5G-xxxx”, 连接成功。



3.3 互联成功

WIFI 连接成功后, 点击立即互联, 此时仪表上显示地图, 表示投屏成功;

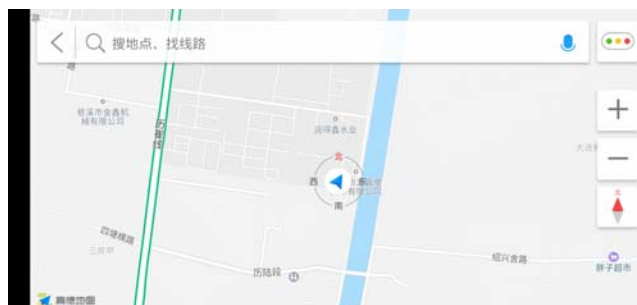

4 APP 应用操作

4.1 导航

4.1.1 点击导航按钮，在弹出地图界面下搜索地址→导航→开始导航，仪表上与手机同步，界面如图：



龙嘉手机投屏 APP 使用手册



4.1.2 在导航状态下，手机锁屏，仪表仍然会显示导航地图，界面如图：



4.2 音乐播放

4.2.1 在投屏状态下，返回主界面， 界面如图：




4.2.2 点击 QQ 音乐，进行音乐播放，曲目会显示到仪表液晶屏的右上角



4.3 电话功能

4.3.1 在投屏状态下，返回主界面，可以点击电话，即可进行电话拨出，同时仪表液晶屏右上方会显示电话号码。同样，电话呼入时，也会在仪表液晶屏右上方会显示来电号码，界面如图：

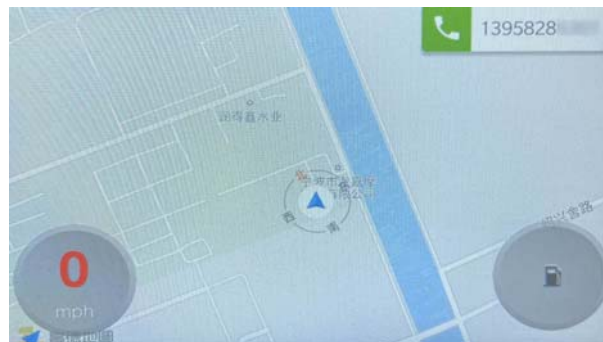

5 系统声明

本手册对其自行开发的或和他人共同开发的所有内容、技术手段和服务拥有全部知识产权，任何人不得侵害或破坏，也不得擅自使用。凡未经事先书面许可，本手册内任何部分内容不得以增删、节选、引用、改编、翻译、复制、印刷、翻印或仿制等任何方式及途径进行传播和宣传。

请在使用之前仔细阅读本手册，并保存此文档以备日后参考。由于软件不断更新升级，如软件功能与本手册有出入的地方，以软件功能为主。另外，由于手机型号和系统版本不同，说明书部分图片可能与实际有差异，仅供参考，望谅解！