

# 龙嘉手机投屏 APP 使用手册

驾驶伴侣

IOS 版

## 目录

1 文档介绍.....	3
1.1 文档范围.....	3
2 软件概述.....	3
2.1 概述.....	3
2.2 性能.....	3
2.3 运行环境.....	3
2.4 软件安装.....	4
3 手机投屏互联.....	5
3.1 权限设置.....	5
3.2 WIFI 连接.....	6
3.3 互联成功.....	7
4 APP 应用操作.....	8
4.1 导航.....	9
4.2 音乐播放.....	10
4.3 电话功能.....	10
5 系统声明.....	12

## 1 文档介绍

### 1.1 文档范围

本文档描述龙嘉手机投屏 APP——驾驶伴侣使用的相关内容。

## 2 软件概述

### 2.1 概述

龙嘉手机投屏 APP——驾驶伴侣是专业的摩托车服务平台，用户可以便捷的通过该 APP 实现手机投屏功能。如：将手机导航投屏到 TFT 仪表上，方便直观，一目了然。本文档是具有一定的普适性的。由于不同用户有不同需求，APP 功能和用户说明书不能一一俱到，如广大车友在贯彻实施过程中，发现手册上某些流程阻碍到您工作的顺利进行，我们衷心希望各位能提出宝贵意见！有您的支持，是我们龙嘉无限的动力！

### 2.2 性能

软件具有良好的易用性和可靠性，并保证信息的安全和保密性。

### 2.3 运行环境

本软件兼容以下 IOS 版本

iPhone	iPhone6, 6s, 6p, 7, 7p, 8, X, 11	IOS12, IOS13
--------	----------------------------------	--------------


## 2.4 软件安装

本软件可以通过下述方法安装：

2.4.1 打开电门锁，短按仪表左键，仪表进入手机互联模式，见下图。通过微信扫描仪表上的二维码



2.4.2 点击右上角... →在 safari 中打开→系统首页

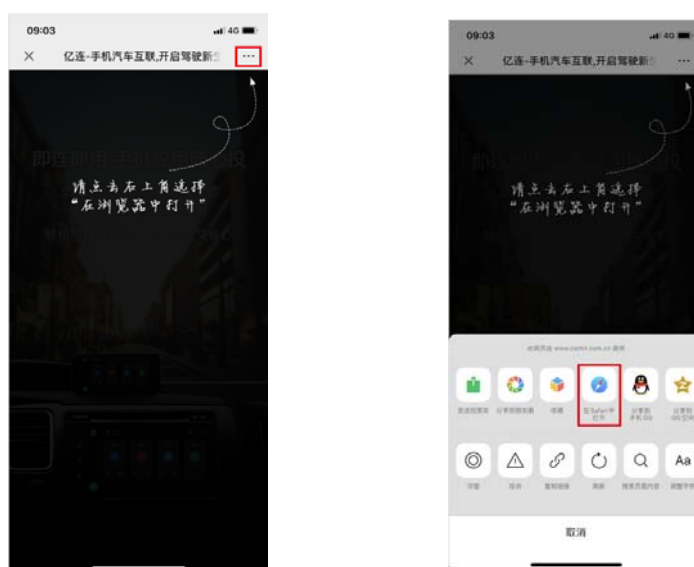

## 2.4.3 点击下载→自动安装→安装成功



2.4.5 另外也可在“App Store”内搜索“驾驶伴侣”→点获取即可安装成功，安装成功后，界面同上。

## 3 手机投屏互联

### 3.1 权限设置

打开驾驶伴侣，请点击图中红框选项




# 龙嘉手机投屏 APP 使用手册



## 3.2 WIFI 连接

回到手机主页，找到设置 → 打开无线局域网 → 找到连接网络“EASYCONN\_5G-xxxx”，输入密码：12345678，连接成功。

# 龙嘉手机投屏 APP 使用手册

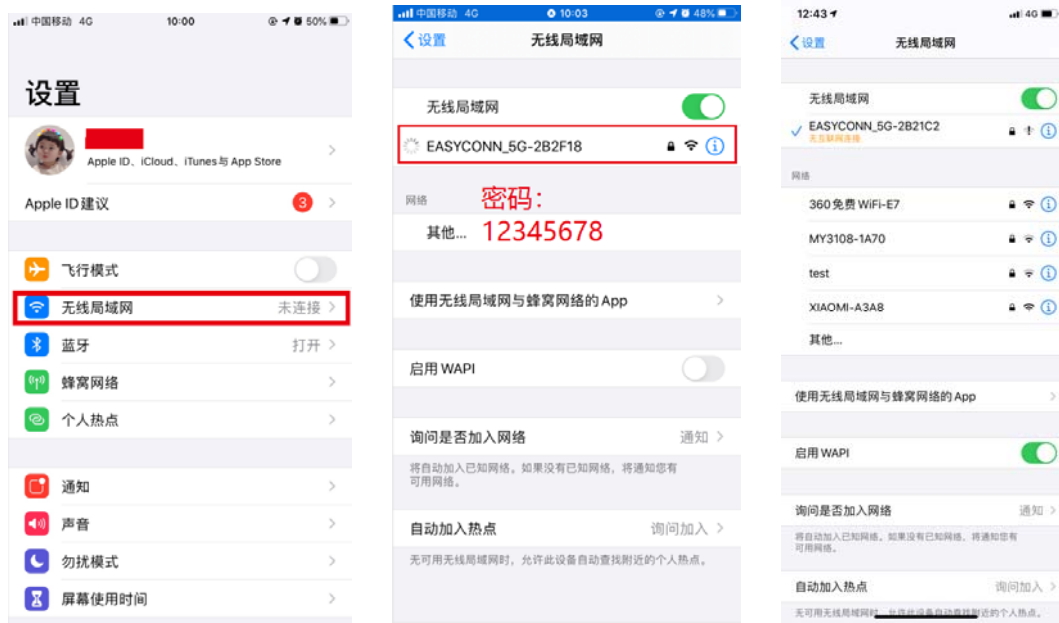

## 3.3 互联成功

回到“驾驶伴侣”APP，此时仪表上显示地图，表示投屏成功；



## 4 APP 应用操作

### 4.1 导航

4.1.1 点击导航按钮，在弹出地图界面下搜索地址→导航→开始导航，仪表上与手机同步，界面如图：






# 龙嘉手机投屏 APP 使用手册



4.1.2 在导航状态下，手机锁屏，仪表会显示虚拟导航，界面如图：




4.1.3 未在导航模式下，手机锁屏，仪表显示如下：

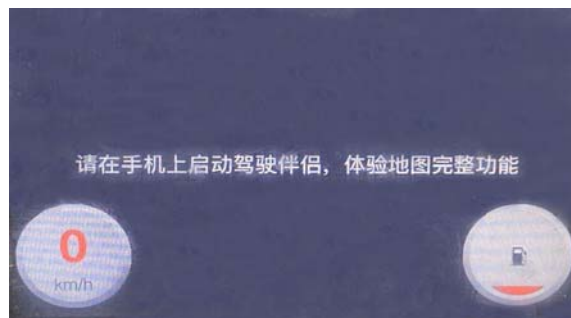

## 4.2 音乐播放

4.2.1 在投屏状态下，返回主界面， 界面如图：

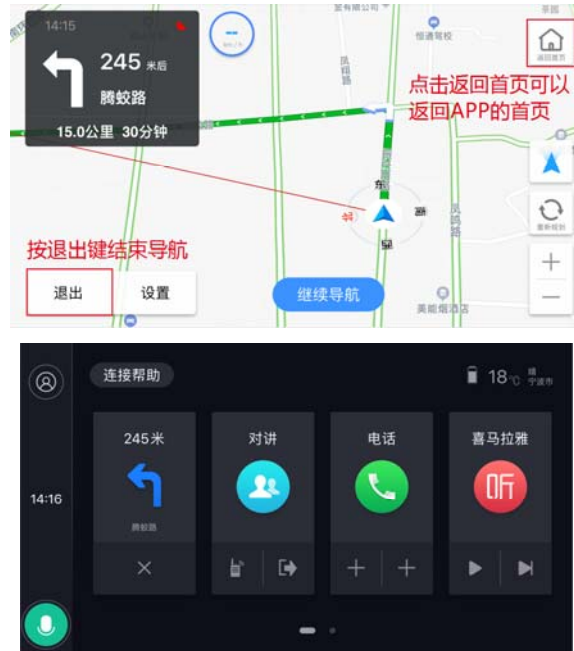

4.2.2 点击 QQ 音乐， 进行音乐播放， 曲目会显示到仪表液晶屏的右上角



## 4.3 电话功能

4.3.1 在投屏状态下，返回主界面，可以点击电话，即可进行电话拨出，同时仪表液晶屏右上方会显示“通话中”。同样，电话呼入时，也会在仪表液晶屏右上方会显示“通话中”，界面如图：



### 5 系统声明

本手册对其自行开发的或和他人共同开发的所有内容、技术手段和服务拥有全部知识产权，任何人不得侵害或破坏，也不得擅自使用。凡未经事先书面许可，本手册内任何部分内容不得以增删、节选、引用、改编、翻译、复制、印刷、翻印或仿制等任何方式及途径进行传播和宣传。

请在使用之前仔细阅读本手册，并保存此文档以备日后参考。由于软件不断更新升级，如软件功能与本手册有出入的地方，以软件功能为主。